

## Raamrolhor SUPER+

### Montagehandleiding

#### SUPER+

##### Foto 1

Pas de gasbus over de RVS staf in de geleider en steek de geleiders aan de cassette. Bij in de dag montage dient u de geleiders eerst voor te boren.

##### Foto 2

Draai de parker aan de achterzijde in de geleider enkele slagen naar links totdat de schroefkop gelijk zit aan het oppervlak.

##### Foto 3

Stel het hele systeem waterpas voor de opening en schroef de geleiders haaks en EVENWIJDIG tegen het kozijn, of in het kozijn bij in de dag montage. (eventueel uitvullen)

##### Foto 4


Trek het gaas uit tot beneden (in het slot). Controleer deze sluiting. Mocht de treklijst niet geheel tot boven teruggaan: spuit alleen in de kapsteunen siliconenspray.

##### Foto 5

Druk de pees in de geleiders ter afwerking.

#### Onderhoud en 1ste gebruik

Wees terughoudend met gebruik van siliconenspray: de RVS staf mag niet gesmeerd worden. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

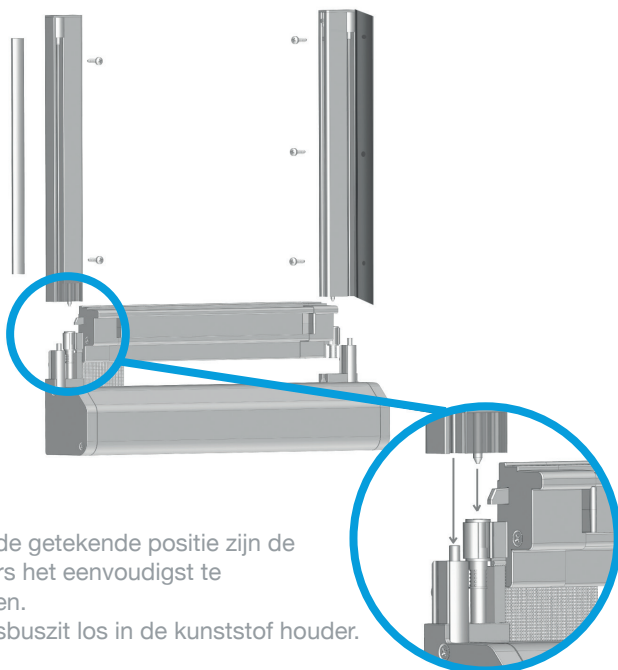

Tip: in de getekende positie zijn de geleiders het eenvoudigst te monteren.  
De gasbus zit los in de kunststof houder.

